


# ZANUSSI


**MICROWAVE OVEN**  
**MIKROWELLENGERÄT**  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΤΜΛΑΤΩΝ

## ZMU16MXL




The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.




Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Το σύμβολο  στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα . Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ανεπιθύμητων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

# Contents

<b>Before using your microwave oven</b>	<b>4</b>
<b>Safety instructions</b>	<b>4</b>
– Utensil safety	4
– Testing suitability of cookware	5
– Food safety	5
– Oven utensils and accessories guide	6
<b>Technical data</b>	<b>6</b>
<b>Getting Started</b>	<b>7</b>
– Unpacking	7
<b>Installation</b>	<b>7</b>
– Connecting to the mains	7
– Electrical connections	7
<b>How to operate your microwave oven</b>	<b>8</b>
– Name and function of parts	8
– Turntable Installation	8
– Control panel	9
– Microwave Cooking	10
– Microwave Power Setting Guide	10
– Defrosting instructions using 	11
– Microwave Hints	12
– Care and cleaning	13
– Cleaning the accessories (turntable and support)	13
– Cleaning the interior	13
– Cleaning the exterior	13
<b>Service and Spare Parts</b>	<b>14</b>
<b>Guarantee conditions</b>	<b>15</b>

## Congratulations on the purchase of your new Microwave

Thank you for having chosen a Zanussi product. We are convinced that you will find your new microwave oven very useful and that it will be of great help to you. As with all new kitchen appliances, it will take some time to learn all the new functions and features, but with time, this oven will become indispensable to you.

## Before using your Microwave Oven

Read through the instruction manual carefully and ensure that you follow the recommendations given, these instructions have been prepared so that you get the best from your new Zanussi Microwave Oven. It is important that this instruction book is retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or if you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance so that the new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings.

## Safety Instructions

- The built-in safety interlock switches prevent the microwave oven from operating when the door is open.
- Do not tamper with them, or attempt to operate the oven with the door open as open door operation can result in exposure to microwave energy.
- Do not allow food spills or cleaner residue to accumulate on door sealing surfaces. See the Cleaning and Care section for cleaning instructions.
- Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by qualified service personnel.
- It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door (warped), (2) hinges and latches (broken or insecure), (3) door seals and sealing surface.
- Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Force Centre.
- Do not remove the outer case, door or control panel at any time. Doing so may cause exposure to extremely high voltage.
- Install or locate this oven only in accordance with **"INSTALLATION INSTRUCTIONS"** found in this manual.
- Use the appliance for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or defrost food. It is not designed for industrial or laboratory use neither for commercial use as this will invalidate the guarantee.
- Do not operate the oven empty. If food or water is not present to absorb the microwave energy, the magnetron tube can be damaged.
- Close supervision is necessary when the oven is used by children.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water.
- Do not attempt to dry clothing or newspapers in the microwave oven. These items can ignite.
- Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

### Utensil safety

Most glass, glass ceramic and heat-resistant glassware utensils are excellent for use in the microwave oven. Although microwave energy will not heat most glass and ceramic items, these utensils can become hot as heat transfers from the food to the container. The use of oven gloves to remove dishes is recommended.

## Testing suitability of cookware

- Place the cookware in the cavity along with a glass half full of water. Heat on 600 W (100%) for one minute. If the cookware feels hot, you should not use it. If it is just slightly warm, you can use it for reheating but not for cooking. If the dish is room temperature, it is suitable for microwave cooking.
- Paper napkins, wax paper, paper towels, plates, cups, cartons, freezer wrap and cardboard are great convenience utensils. Always be sure containers are filled with food to absorb energy and thus avoid the possibility of overheating.
- Many plastic dishes, cups, freezer containers and plastic wraps may be used in the microwave oven. Follow manufacturer's instructions when using plastics in the oven. Avoid using plastic utensils with foods that have high fat or sugar content since these foods reach high temperatures and could melt some plastics.
- Do not leave oven unattended, and look at it from time to time when heating or cooking food in plastic, paper or other combustible containers. If smoke is observed, keep door closed, switch the oven off or disconnect oven until smoke stops.
- Metal utensils and utensils with metallic trim should not be used in the microwave oven, unless specifically recommended for microwave use.
- Containers with restricted openings, such as bottles, should not be used for microwave cooking.
- Use caution when removing a lid or cover from a dish to avoid steam burns.

## Food safety

- Do not heat food in a can in the microwave oven. Always remove the food to a suitable container.
- Deep fat frying should not be done in the microwave oven, because the fat temperature cannot be controlled, hazardous situations can result.
- Popcorn may be prepared in the microwave oven, but only in special packages or utensils designed specifically for this purpose. This cooking operation should never be un-attended.
- Pierce foods with non-porous skins or membranes to prevent steam build-up and bursting. Apples, potatoes, chicken livers, and egg yolks are examples of items that should be pierced.

**WARNING:** When heating liquids, e.g. soups, sauces and beverages in your microwave oven, overheating the liquid beyond boiling point can occur without evidence of bubbling. This could result in a sudden boil over of the hot liquid. To prevent this possibility the following steps should be taken:

1. Avoid using straight-sided containers with narrow necks.
  2. Do not overheat.
  3. Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through the heating time.
  4. After heating, allow to stand in the oven for a short time, stirring again before carefully removing the container.
- Some products such as whole eggs and sealed containers – for example, closed glass jars – may explode and should not be heated in this oven. Occasionally, poached eggs may explode during cooking. Always pierce the yolk, then cover and allow the standing time of one minute before removing cover.

### NOTE:

- Do not force the turntable to rotate by hand. This may cause malfunctioning.
- Arcing in the oven during microwave operation usually occurs from use of metallic utensils. Continuous arcing, however, can damage the unit. Stop the programme and check the utensil.
- Care should be taken not to obstruct any air vents located on the top, rear, side and bottom of the oven.

**Do not use this oven for commercial purposes.**

**This oven is made for domestic use only.**

**Keep these instructions**

## Oven utensils and accessories guide

A variety of Utensils and Materials may be used for cooking in your microwave oven. For your safety and to prevent damaging utensils and your oven choose, appropriate utensils and materials for each cooking method.

The list below is a general guide.

Material	Utensils	Microwave Cooking
<b>Ceramic &amp; Glass</b>	Corning ware	YES
	Heat resistant glass ware	YES
	Glass ware with metal decoration	NO
	Lead crystal glass	NO
<b>China</b>	Without metal decoration	YES
<b>Pottery</b>		YES
<b>Plastic</b>	Microwave oven heat-proof wear	YES
	Plastic wrap	YES
<b>Metal</b>	Metal baking pan	NO
	Aluminium foil*	YES
<b>Paper</b>	Cups, plates, towels	YES
<b>Waxed Paper</b>		YES
<b>Wood</b>		NO
<b>Accessories</b>	Turntable	YES
	Turntable support	YES

**YES: Utensils and accessories to use**

**NO: Utensils and accessories to avoid**

**\*NOTE: Use aluminium foil only for shielding purposes, overuse may cause arcing.**

## Technical data

<b>Overall dimension</b>	<b>Weight</b> 12 kg
Width 444 mm	<b>Volume</b> 16 Litre
Depth 337 mm	
Height 235 mm	<b>Power source</b> 220-240V, 50 Hz
<b>Cavity dimension</b>	<b>Fuse</b> 10 A
Width 265 mm	<b>Power consumption</b> 920W
Depth 270 mm	
Height 172 mm	<b>Power output</b> 600W

## GETTING STARTED

### Unpacking

N.B. When you unpack the oven, check that the product is free from damage. Damage or any missing parts must be reported immediately to the retailer. The oven, parts of the oven or the accessories may be wrapped by a protection foil. If so, you must remove this foil before using the oven. Do not leave packing material so that small children can play with it. This can be hazardous.

### Installation

1. Remove any promotion label from the door.
2. Install the oven on a flat, level surface. The surface must be strong enough to safely bear the weight (10 kg) of the oven, and the contents. To avoid the possibility of causing vibration or noise the oven must be in a stable position.
3. Keep the oven away from heat and water. Exposure to heat and water can lower oven efficiency and lead to malfunctioning, so be sure to install the oven away from heat and water sources.
4. Do not block air vents on the top and the sides of the cabinet and also do not place any articles on the top of the oven. If air vents are blocked during operation, the oven may overheat, and this may lead to malfunctioning. Hot air escapes from the vents, so be sure not to obstruct it or let curtains come between the oven and the rear wall.
5. Place the oven as far away from radios and TV's as possible. This oven does conform to EEC requirements\* of radio interference suppression, but some interference may occur if it is placed too close to a radio or TV, so keep them as far apart as possible.
6. If positioned in a corner, leave a gap of at least 5,0 cm from the walls to meet ventilation demands.

Important! The oven can be placed almost anywhere in the kitchen. Make sure the oven is placed on a flat, level surface and that vents as well as the surface underneath the oven are not blocked (for sufficient ventilation).

\* This appliance conforms to the requirements of EEC Radio Interference Directive 87/308/EEC.

### Connecting to the mains

The oven is delivered with the power cord and a plug for 230V, 50Hz, earthed socket outlet. Earth protection minimises the risks should a short-circuit occur. Check to ensure the voltage of the oven matches the supply.

N.B. If the oven is connected to the socket via an extension cord, make sure the cord is earthed.

**WARNING!** This appliance must not be used on a non-earth protected power supply.

Contact an electrician if you are uncertain regarding electrical connection of the oven or provision of earth protection of the supply.

This appliance must be earthed. If this appliance is fitted with a non-rewireable plug for which your socket is unsuitable, the plug should be cut off and the appropriate plug fitted. If it is necessary to change the fuse in a non-rewireable plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used until a replacement is obtained.

### Electrical connections

**This appliance come fitted with a standard 2 pin moulded euro plug**


**WARNING! THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

**The manufacturer declines any liability should this safety measure not be observed.**

- If the plug that is fitted to your appliance is not suitable for your socket outlet, it must be cut off and the appropriate plug fitted.

Remove the fuse from the cut off plug. The cut off plug should then be disposed of to prevent the hazard of shocks in case it should be plugged into a 13 Amp socket in another part of your home.

## How to operate your microwave oven

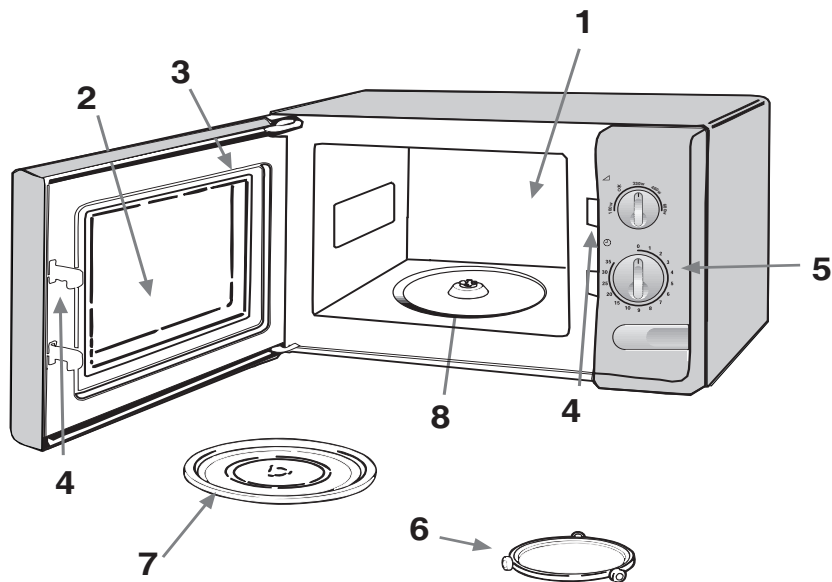

### Name and function of parts

1. Cooking compartment. Wipe the compartment clean after using the oven.
2. Viewing window. Food can be checked while the microwave oven is in operation.
3. Oven door. The door must always be firmly closed while cooking.
4. Latch hook and safety interlock system.
5. Control panel.
6. Drive shaft for turntable
7. Turntable. Made of special heat-resistant glass. Food in a suitable container is placed on this tray for cooking. Do not use the oven without the turntable.
8. Turntable support. Place the support on the floor of the cooking chamber to support the turntable.


### Turntable Installation

1. Place the turntable support on the cavity Bottom.
2. Place the turntable on top of the turntable support as shown in the diagram. Make sure that turntable hub is securely locked in the turntable shaft. **Never place the turntable upside down.**
  - Both turntable and turntable support must always be used during cooking.
  - All food and containers of food are always placed on this turntable for cooking.
  - This turntable rotates clockwise and anticlockwise; this is normal.

Turntable


Roller rest

Turntable Shaft

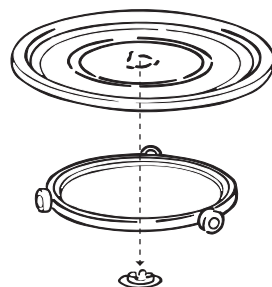



## CONTROL PANEL

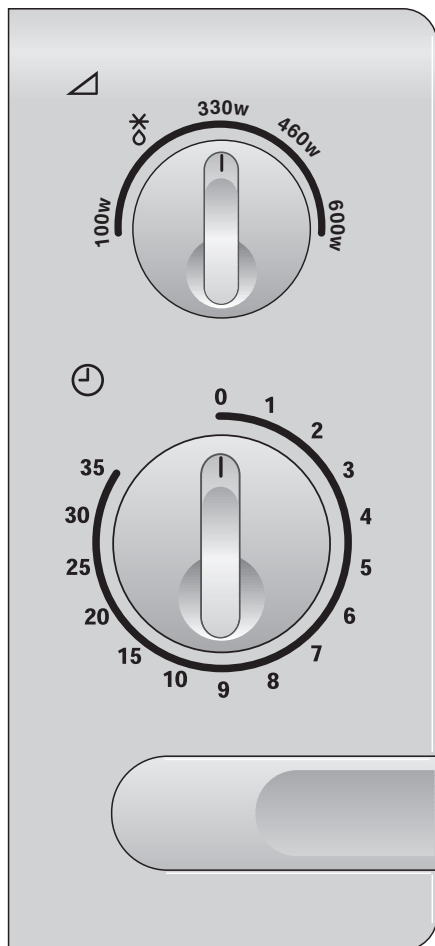

### 1. Power Selector

Adjust this knob to select the correct power level for your food.

### 2. Timer

Set for desired cooking time. Cooking will start. All clockwork timers will operate more accurately if wound past the desired time first, and then back.

## MICROWAVE COOKING

1. Open the door, place the food on the turntable.  
Close the door.
2. Set the Power Selector to the desired power level.(See table below.)
3. Set the Timer to the desired time.

**The oven begins cooking.**

When cooking for less than 2 minutes, turn the timer for a longer period and then return to the desired time.

To turn off the oven during cooking, simply turn the Timer to 0.

**Note: After use, be sure to return the Timer to 0, or the oven will continue to operate.**


---

**Example: To cook at 460W for 15 minutes**

---


1. Turn the power selector to 460W.
  2. Turn the timer to 15
  3. The Oven will automatically start cooking for 15 minutes at 460W
- 

## Microwave Power setting Guide

Power Setting	Suggested use
<b>100W</b>	<b>Simmer;</b> Completing the cooking cycle of some pot roasts. Casseroles and stews. Baked custards or cheesecakes.
 <b>330W</b>	<b>Defrost;</b> Thawing frozen foods.
<b>460W</b>	<b>Medium;</b> Faster defrosting and reheating for casseroles and stews. Baking cakes and sponge puddings
<b>600W</b>	<b>Reheat;</b> Reheating pre-cooked foods. Roasting joints of meat and poultry.
<b>600W</b>	<b>Max Power;</b> Boiling or reheating liquids. Cooking vegetables. Preheating a browning dish.

## Recommendations for Defrosting ( )

Some foods such as bread and fruit, can successfully be thawed manually by using the power setting.

FOOD	PREPARATION	(  )	STANDING TIME
<b>Bread</b>			
Small loaf	Place on microwave-proof rack or kitchen paper. Turn over halfway through defrosting time.	8–10 min.	10–15 min.
Sliced large loaf	Place on microwave-proof rack or kitchen paper. Turn over halfway through defrosting time.	10–13 min.	10 min
2 slices	Place on kitchen paper.	45–60 sec.	5 min.
1 bread roll	Place on kitchen paper.	45–60 sec.	5 min.
2 bread rolls	Place on kitchen paper.	1–1 1/2 min.	5 min.
<b>Cakes and Pastry</b>			
Gateau 450g/1 lb	Remove from packaging, place on plate.	9–11 min.	15–30 min.
Cheesecake 450g/1 lb	Remove from packaging, place on plate.	9–11 min.	15–30 min.
Pie (cooked) 450g/1 lb	Remove from packaging, place on plate.	7– 9 min.	15–30 min.
Pastry 450g/1 lb	Remove from packaging, place on plate.	7– 9 min.	15–30 min.
<b>Butter</b>			
250g/8.8 oz (1 packet)	If foil wrapped, remove from wrapper and place on a plate	3– 4 min.	5–10 min.
<b>Fruit</b>			
225g/8 oz Soft berry fruits	Place in a single layer in a shallow dish.	5– 6 min.	5–10 min.
450g/1 lb Soft berry fruits	Place in a single layer in a shallow dish.	7– 8 min.	5–10 min.
<b>Plated meal</b>			
400g/14 oz	Cover with a plate or non P.V.C. cling film. To reheat, microwave on 100% (600W) for 3–4 minutes.	7– 8 min	5–10 min.
<b>Vegetables</b>			
	It is not necessary to defrost vegetables before cooking. All vegetables can be thawed and cooked on 100% (600W)		

## Microwave Hints

- Always keep the oven clean – avoid spill-overs and do not forget to clean under the glass tray and the inside of the door.
- Preferably use round or oval casseroles with a lid when cooking in your microwave oven.
- Do not use metal or metal decorated casseroles. Certain plastic materials can melt and be warped by hot food.
- Cover the food when cooking. Use a glass lid, a plate or grease proof paper.
- Pastry, bread and the like can be defrosted directly in a bread basket or on a paper towel.
- If frozen food is heated in its packaging, the packaging should be opened. Packaging containing metal or metal decoration must not be used unless specifically recommended for use in the microwave. Remove metal clips and wire ties.
- Smaller pieces of aluminium foil can be used to cover parts that easily over cook such as chicken legs.
- Food with peel or skin should be pierced with a fork – e.g. potatoes and sausages. Do not boil eggs in the microwave oven as they can explode.
- Put large, thick pieces close to the edge of the casserole and try to cut the food in to even sized pieces. Always place the food in the centre of the oven.
- The food will be evenly cooked if you stir or turn it a few times.
- Always set a shorter cooking time than indicated in your recipe to avoid over cooking. The larger the amount of food the longer it takes.
- Use little or no water for vegetables.
- Use less salt and spices than for 'normal' cooking.
- Season afterwards.
- Allow a few minutes 'standing' time after the oven has switched off to ensure complete and even cooking results.
- Always ensure food is piping hot throughout before serving.
- Use pot holders or gloves when taking dishes and food from the oven.

## Microwave Tips

- **Softening Honey**  
If you have a jar of honey which has crystallised, remove lid and place the jar in the oven, microwave on medium power for 2 minutes.
- **Melting Chocolate**  
Break 100g of chocolate into squares, place in a bowl and heat on high power for 1-2 minutes and stir well.
- **Softening or Melting Butter**  
Melting takes a few seconds on high power. Softening is best done more gently on low power.
- **Freshen or Warm Bread**  
Use medium power for few seconds.
- **Peeling Garlic easily**  
Heat 3 or 4 cloves of garlic on high power for 15 seconds. Squeeze at one end until the clove pops out.
- **Fruit Juice**  
Citrus fruits will yield more juice if they are heated on high power for 15 seconds before squeezing.
- **Cooking Porridge**  
Porridge is easily cooked in the serving dish with no sticky pan to wash. Follow food manufacturers' recommendations.

## Care and cleaning

The oven must always be clean. Residue of food from spillovers or spatters will attract microwave energy causing it to burn on. This could reduce the efficiency of the oven and may cause bad odours. Do not attempt to tamper with or make any adjustments or repairs to any part of the oven. Repairs should only be done by a qualified service technician.

**Be sure the oven is disconnected from the electricity supply before cleaning.**

## Cleaning the accessories (turntable and support)

Clean them with mild detergent after removing them from the cavity. The turntable support should be carefully handled.

**CAUTION:** The inside of the oven and turntable get very hot, so do not touch them immediately after use.

## Cleaning the interior

Always keep the inside of the oven clean. Wipe up spill-overs and food spatters immediately. Deposits that are allowed to remain on the oven walls, door seal and door surface will absorb microwave energy, reduce the efficiency of the oven, and possibly damage the oven interior. Use mild, liquid detergent, warm water and a soft, clean cloth to remove deposits.

**NEVER USE ABRASIVE CLEANERS, COMMERCIAL OVEN CLEANERS OR STEEL WOOL PADS ON ANY PART OF THE MICROWAVE OVEN.**

To loosen difficult deposits, boil a cup of water in the microwave oven for 2 or 3 minutes.

**NEVER USE A KNIFE OR ANY UTENSIL TO REMOVE DEPOSITS FROM OVEN SURFACES.**

To remove odours from the oven interior, boil a cup of water plus 2 tablespoons of lemon juice for 5 minutes.

## Cleaning the exterior

Open the oven door when cleaning the control panel. This will prevent the oven from being turned on accidentally. You should clean outside surfaces of the oven with mild liquid detergent and water followed by a wiping with clear water to remove any excess detergent. Dry with a soft cloth.

Spray-on window cleaners or all purpose spray-on kitchen cleaners can also be used. Never use abrasive cleaners, scouring pads or harsh chemicals on outside surfaces of your oven. To prevent damage to the working parts, do not allow water to seep into ventilation openings.

## After-sales service and spare parts

**If the appliance does not work correctly, carry out the following checks first before contacting the local After-Sales Service Centre.**

**If the oven does not start:**

- Check that the appliance is connected to the mains.
- Check that the plug is pushed in properly.
- If appropriate, replace the fuse in the plug by another of the same rating and check that the plug is wired correctly.
- Check that any switch, at the wall socket or elsewhere in the circuit, is ON.
- Check that the wall socket is working by plugging in something else that you know is working.
- Check the fuse in the fuse-box.

**If the microwaves are not operating:**

- The child security feature might have been set (available on some models)
- Check that the controls have been set correctly.
- Check the adjustments/procedures by referring to the instruction manual.
- Check that the door is closed properly. (If particles of food or other things remain stuck in the doorway, the door will not close correctly and the microwave oven will not operate.)
- Check that the Start button is activated.

If the oven still does not work properly after the above checks, contact the local Zanussi After-Sales Service Centre. The address can be found on the following pages of this user guide.

**IMPORTANT :**

**If you call out a technician for one of the above faults or to repair a fault caused by incorrect installation or operation, you will be charged for this call-out even if the appliance is still under guarantee.**

When you make your call to the After-Sales Service Centre, you will be asked for the following information:

1. Your name, address and postcode
2. Your telephone number
3. Clear and concise details about the fault
4. The model number
5. The serial number
6. The purchase date

We advise you to write down the information below so that you will have the details to hand:

**Model number:** ..... **ZMU16MXL** .....

**Serial number:** .....

**Purchase date:** .....

**If your appliance is still under guarantee, you must be sure that the necessary checks have been made, because a technician call-out charge will be levied if the problem is not mechanical or electrical.**

**Please note that your proof of purchase will be required for any call-out made during the guarantee period.**

### Spare parts

Spare parts can be purchased through your After-Sales Service Centre.

### Customer service

For all general enquiries about your Zanussi appliance or for other information on Zanussi products, contact our Customer Service by mail or by telephone.

## GUARANTEE CONDITIONS

Zanussi offer the following guarantee to the first purchaser of this appliance:

1. The guarantee is valid for 24 months commencing when the appliance is handed over to the first retail purchaser, which must be verified by purchase invoice or similar documentation. The guarantee does not cover commercial use.
2. The guarantee covers all parts or components which fail due to faulty workmanship or faulty material. The guarantee does not cover appliances where defects or poor performance are due to misuse, accidental damage, neglect, faulty installation, unauthorised modification or attempted repair, commercial use or failure to observe requirements and recommendations set out in the instruction book. This guarantee does not cover such parts as light bulbs, removable glassware, or plastic.
3. Should guarantee repairs be necessary the purchaser must inform the nearest customer service office (ZANUSSI's service or authorised agent). ZANUSSI reserves the right to stipulate the place of repair (i.e. the customer's home, place of installation or ZANUSSI workshop).
4. The guarantee or free replacement includes both labour and materials.
5. Repairs carried out under guarantee do not extend the guarantee period for the appliance. Parts removed during guarantee repairs become the property of ZANUSSI.
6. The Purchaser's statutory rights are not affected by this guarantee.

### European Guarantee

If you should move to another country within Europe then your guarantee moves with you to your new home subject to the following qualifications:

- The guarantee starts from the date you first purchased your product
- The guarantee is for the same period and to the same extent for labour and parts as exists in the new country of use for this brand or range of products
- This guarantee relates to you and cannot be transferred to another user
- Your new home is within the European Community (EC) or European Free Trade Area
- The product is installed and used in accordance with our instructions and is only used domestically, i.e. a normal household
- The product is installed taking into account regulations in your new country

# Inhaltsverzeichnis

## Für den Benutzer

<b>Vor dem Einsatz Ihres Mikrowellenofens</b> .....	<b>4</b>
Technische Daten .....	4
Sicherheitsvorschriften .....	5
<b>Erläuterung von Kochgeschirr und Zubehör</b> .....	<b>7</b>
Zubehör .....	7
Beschreibung des Mikrowellenofens und des Zubehörs .....	8
Bedienungsfeld .....	9
<b>Kochen mit Mikrowellen</b> .....	<b>10</b>
Einstellhilfe der Mikrowelle .....	10
<b>Manuelles Auftauen</b> .....	<b>11</b>
Mikrowellentipps .....	12
<b>Pflege und Reinigung</b> .....	<b>13</b>
Reinigen des Zubehörs .....	13
Reinigen des Innenraums .....	13
Reinigen der Außenseite .....	13
<b>Kundendienst und Ersatzteile</b> .....	<b>14</b>
Garantiebedingungen .....	15
Standard-Garantiebedingungen .....	15
Ausschlüsse .....	15
<b>Für den Installateur</b> .....	<b>16</b>
Elektrische Anschlüsse .....	16
Anschließen am Netz .....	16
Einbaumodell .....	16



## Vor dem Einsatz Ihres Mikrowellenofens

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie soll Ihnen dabei helfen, Ihren Zanussi Mikrowellenofen optimal zu nutzen. Um bei Bedarf das Nachschlagen zu erleichtern, muss diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden. Sollte das Gerät verkauft oder an einen anderen Besitzer weitergereicht werden, oder wenn Sie umziehen und das Gerät im alten Haus lassen, müssen Sie dafür sorgen, dass der neue Besitzer dieses Buch erhält, damit er sich mit dem Gerätebetrieb und den unbedingt zu beachtenden Warnhinweisen vertraut machen kann. Jeder Benutzer muss vor der Inbetriebnahme des Geräts die gesamte Bedienungsanleitung gelesen haben und die darin enthaltenen Hinweise streng beachten.

## Auspacken

Zu beachten: Prüfen Sie beim Auspacken des Ofens, dass das Gerät unbeschädigt ist. Eine eventuelle Beschädigung oder fehlende Teile müssen sofort dem Verkäufer gemeldet werden. Der Ofen, Teile des Ofens oder das Zubehör sind u.U. in einer Schutzfolie verpackt. Sollte dies der Fall sein, muss diese Folie vor Gebrauch des Ofens entfernt werden. Kleine Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen lassen. Erstickungsgefahr!

## Technische Daten

<b>Abmessungen über alles</b>	<b>Gewicht</b> 12 kg
<b>Breite</b> 444 mm	<b>Inhalt</b> 16 l
<b>Tiefe</b> 337 mm	
<b>Höhe</b> 235 mm	<b>Stromquelle</b> 230V, 50 Hz
<b>Innenraum</b>	<b>Sicherung</b> 10 A
<b>Breite</b> 265 mm	<b>Stromaufnahme</b> 920W
<b>Tiefe</b> 270 mm	
<b>Höhe</b> 172 mm	<b>Leistungsabgabe</b> 600W

## Sicherheitsvorschriften

- Den Ofen auf einer ebenen Fläche aufstellen, die stabil genug ist, um den Mikrowellenofen (10kg) samt Inhalt zu tragen. Es ist auf festen Stand des Ofens zu achten, um Vibrationen und Lärmentwicklung zu verhindern.
- Die Lüftungsöffnungen unter dem Ofen und an den Seiten müssen frei bleiben! Auch auf den Ofen darf nichts gestellt werden! Bei unzureichender Belüftung des Ofens kann er sich überhitzen, was zu Funktionsstörungen führen kann. Aus den Lüftungsöffnungen dringt heiße Luft; sie dürfen daher nicht blockiert werden, und es muss ausreichend Freiraum zwischen Wand und Ofen gelassen werden!
- Die integrierten Verriegelungsschutzschalter verhindern, dass der Mikrowellenofen bei geöffneter Tür funktioniert.
- Nicht daran herumbasteln oder versuchen, den Mikrowellenofen bei geöffneter Tür in Betrieb zu nehmen, da bei einem Betrieb bei geöffneter Tür die Umgebung Mikrowellenenergie ausgesetzt wird!
- Keine übergelaufenen Lebensmittel oder Reinigerreste an den Türdichtungsflächen ansammeln lassen. Siehe Abschnitt Reinigung und Pflege für die Reinigungsvorschriften.
- Es ist besonders wichtig, dass die Ofentür einwandfrei schließt, und dass folgende Teile nicht beschädigt sind: (1) die Tür (verzogen), (2) die Scharniere und Schnappschlösser (kaputt oder unsicher), (3) die Türdichtungen und Dichtungsfläche.

Sollten die Tür, die Scharniere / Schnappschlösser oder die Türdichtungen beschädigt sein, darf das Gerät so lange nicht benutzt werden, bis es durch einen zugelassenen Kundendiensttechniker repariert wurde.

**WARNUNG:** Reparaturen, insbesondere an stromführenden Teilen, dürfen nur durch vom Hersteller geschulte Kundendiensttechniker durchgeführt werden. Dies gilt auch für Reparaturen, die das Entfernen der Schutzvorrichtung gegen das Austreten von Mikrowellenenergie erfordern. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Für eventuelle Instandsetzungen nehmen Sie bitte mit Ihrem örtlichen Zanussi Kundendienstzentrum Kontakt auf.

- Das Außengehäuse, die Tür oder das Bedienungsfeld niemals entfernen. Stromschlaggefahr durch Hochspannung!
- Diesen Ofen nur gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen „Installationsvorschriften“ installieren oder aufstellen.
- Das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen, bestimmungsgemäßen Gebrauch benutzen. Keine aggressiven Chemikalien in diesem

Gerät einsetzen. Dieser Ofentyp wurde speziell für das Erwärmen, Kochen oder Auftauen von Lebensmitteln entwickelt. Er wurde nicht für einen industriellen, gewerblichen oder Laborgebrauch entwickelt; bei einem solchen erlischt die Garantie.

- Den Ofen niemals leer einschalten. Wenn kein Lebensmittel oder Wasser vorhanden ist, um die Mikrowellenenergie aufzunehmen, kann die Magnetfeldröhre beschädigt werden.
- Dieses Gerät nicht im Freien lagern und nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- Nicht versuchen, Kleidung oder Zeitungen im Mikrowellenofen zu trocknen: diese Dinge können sich entzünden.
- Den Innenraum nicht als Lagerraum benutzen. Keine Papierprodukte, Kochgeräte oder Lebensmittel im Innenraum lassen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Sollte Rauch auftreten, das Gerät ausschalten bzw. den Stecker ziehen und die Tür geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu ersticken. Unter keinen Umständen Wasser auf oder in das Gerät schütten!

Kinder nicht unbeaufsichtigt das Mikrowellengerät benutzen lassen, bevor sie nicht passende Anweisungen erhalten haben, so dass sie den Mikrowellenherd sicher bedienen und die Gefahren einer Fehlbedienung verstehen können.

### Gerätesicherheit

- Benutzen Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Die meisten Glas- und Glaskeramikerzeugnisse sowie hitzefesten Glaswaren sind bestens für den Einsatz im Mikrowellenofen geeignet. Obwohl die Mikrowellenenergie die meisten Glas- und Keramikbehälter nicht erhitzt, kann derartiges Geschirr heiß werden, da sich die Hitze vom Lebensmittel auf den Behälter überträgt. Die Speisen daher mit Topfhandschuhen aus dem Ofen nehmen.

### Eignung des Kochgeschirrs prüfen

- Das Kochgeschirr zusammen mit einem halben Glas Wasser in das Mikrowellengerät stellen. Eine Minute lang auf 600 W (100 %) erhitzen. Wenn das Kochgeschirr heiß ist, darf es nicht benutzt werden. Wenn es leicht warm ist, kann es zum Erwärmen, aber nicht zum Kochen benutzt werden. Wenn das Geschirr Zimmertemperatur hat, kann es zum Kochen im Mikrowellenherd benutzt werden.
- Papierservietten, Wachspapier, Papierhandtücher, Teller, Tassen, Kartons, Tiefkühlbeutel und Pappe sind allesamt bestens geeignet. Vergewissern Sie sich stets, dass die Behälter mit Lebensmitteln gefüllt sind, welche die Energie aufnehmen und so eine eventuelle Überhitzung verhindern.

- Zahlreiche Kunststoffschüsseln, Tassen, Tiefkühlkassen und Plastikummüllungen können im Mikrowellenofen benutzt werden. Beim Einsatz von Plastik im Ofen die Herstellerangaben beachten. Den Einsatz von Kunststoffbehältern bei Lebensmitteln vermeiden, die einen hohen Fett- oder Zuckergehalt aufweisen, da diese hohe Temperaturen erreichen und manche Kunststoffe zum Schmelzen bringen können.
- Den Ofen niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn Lebensmittel in Kunststoff, Papier oder anderen brennbaren Gefäßen erhitzt oder gekocht werden. Sollte Rauch auftreten, die Tür geschlossen halten, den Ofen abschalten oder den Stecker ziehen, bis der Rauch verschwindet.
- Metallbehälter und Behälter mit Metallverzierungen dürfen nicht im Mikrowellenofen benutzt werden, es sei denn, sie sind speziell für den Gebrauch in Mikrowellengeräten empfohlen.
- Behälter mit beschränkter Öffnung, wie z. B. Flaschen, dürfen nicht zum Kochen im Mikrowellenherd benutzt werden.
- Beim Entfernen eines Deckels oder einer Abdeckung von einer Schüssel vorsichtig sein, um keine Dampfverbrennung zu erleiden.

### Behälter aus Aluminiumfolie

Flache Behälter aus Aluminiumfolie können sicher zum Aufwärmen von Gerichten im Mikrowellenofen benutzt werden, sofern folgende Regeln beachtet werden:

1. Die Aluminiumfolienbehälter darf nicht tiefer als 3 cm sein.
2. Keine Deckel aus Aluminiumfolie verwenden.
3. Die Aluminiumfolienbehälter müssen mindestens zu zwei Dritteln mit Lebensmitteln gefüllt sein. Niemals leere Behälter verwenden.
4. Aluminiumfolienbehälter müssen einzeln im Mikrowellenofen eingesetzt werden und dürfen die Seitenwände nicht berühren. Sollte der Ofen einen metallischen Drehteller oder ein Kochgestell besitzen, muss der Behälter aus Aluminiumfolie auf einen ofenfesten, umgedrehten Teller gestellt werden.
5. Aluminiumfolienbehälter dürfen nicht mehrmals im Mikrowellenofen verwendet werden.
6. Sollte der Mikrowellenofen 15 Minuten oder länger in Gebrauch gewesen sein, ihn vor einem erneuten Gebrauch erst abkühlen lassen.
7. Der Behälter und der Drehteller können während des Gebrauchs heiß werden: beim Herausnehmen daher besonders vorsichtig sein. Es wird empfohlen, einen Topflappen oder einen Topfhandschuh zu verwenden.
8. Daran denken, dass die Erhitzungs- bzw. Garzeiten mit einem Aluminiumfolienbehälter länger sein

können als gewöhnlich. Sich immer davon überzeugen, dass die Lebensmittel vor dem Servieren kochend heiß sind.

### Lebensmittelsicherheit

- Lebensmittel niemals in einer Konservendose im Mikrowellenofen erhitzen: die Lebensmittel immer in ein geeignetes Gefäß geben.
- Das Gerät nicht zum Frittieren verwenden, da die Frittemperatur nicht kontrolliert werden kann - Spritz- und Feuergefahr!
- Popcorn kann im Mikrowellenofen zubereitet werden, jedoch nur in speziellen Verpackungen oder Geräten, die speziell hierfür entwickelt wurden. Dieser Vorgang darf niemals unbeaufsichtigt bleiben.
- Lebensmittel mit nicht poröser Haut oder Membran anstechen, um einen Dampfaufbau und ein Platzen zu vermeiden. Äpfel, Kartoffeln, Geflügelleber und Eigelb sind Beispiele für Lebensmittel, die angestochen werden müssen.
- Der Inhalt von Saugflaschen und Babynahrungs-gläsern muss durchgerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Verzehr geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten, z. B. Suppen, Saucen und Getränken, im Mikrowellenofen kann es ohne sichtbares Sprudeln zum Überhitzen der Flüssigkeit über den Kochpunkt kommen (Siedeverzug). Dies kann zu einem plötzlichen Überkochen der heißen Flüssigkeit führen. Um dies zu vermeiden müssen folgende Schritte befolgt werden:

1. Keine geradwandigen Behälter mit engem Hals verwenden.
2. Nicht überhitzen.
3. Die Flüssigkeit vor dem Einführen in den Ofen durchrühren. Dies nach der halben Aufwärmzeit wiederholen.
4. Nach dem Erhitzen das Gefäß kurze Zeit im Ofen stehen lassen, erneut durchrühren und schließlich vorsichtig aus dem Ofen nehmen.

Manche Produkte wie ganze Eier und versiegelte Behälter - zum Beispiel verschlossene Gläser - können explodieren und dürfen in diesem Ofen nicht erhitzt werden. Eier nicht in der Schale kochen. Hartgekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellengerät erwärmt werden, da sie auch nach dem Herausnehmen aus dem Garraum noch platzen können.

### Diese Vorschriften aufbewahren!


## Erläuterung von Kochgeschirr und Zubehör

Eine Vielzahl von Geschirr und Materialien kann zum Kochen im Mikrowellenofen benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen und um Schäden an Geschirr und Ofen zu vermeiden, für jede Kochmethode geeignetes Geschirr und Materialien wählen. Folgende Liste ist eine allgemeine Hilfe.


Material	Geräte	Auftauen	Erhitzen	Kochen
<b>Keramik &amp; Glas</b>	Corning-Geschirr	JA	JA	JA
	Hitzefestes Glasgeschirr	JA	JA	JA
	Glasgeschirr mit Metalldekor	NEIN	NEIN	NEIN
	Bleikristall	NEIN	NEIN	NEIN
<b>Porzellan</b>	Ohne Metalldekor	JA	JA	JA
<b>Steingut</b>		JA	JA	JA
<b>Kunststoff</b>	Mikrowellengeeignetes, hitzefestes Geschirr	JA	JA	JA
<b>Metall</b>	Metallbratpfanne	NEIN	NEIN	NEIN
	Aluminiumfolie *	JA	JA	NEIN
<b>Papier</b>	Tassen, Teller, Handtücher	JA	NEIN	NEIN
<b>Wachspapier</b>		JA	NEIN	NEIN
<b>Holz</b>		NEIN	NEIN	NEIN
<b>Zubehör</b>	Drehteller	JA	JA	JA
	Drehtellerauflage	JA	JA	JA
JA: verwendbare Geräte und Zubehör NEIN: nicht-verwendbare Geräte und Zubehör				
*HINWEIS: Aluminiumfolie nur zu Schutzzwecken benutzen, ein zu häufiger Gebrauch kann zur Lichtbogenbildung führen.				

## Zubehör

Drehteller aus hitzebeständigem Glas und Drehtellerauflage  
Der Drehteller und die Drehtellerauflage müssen wie auf der Zeichnung dargestellt installiert werden. Darauf achten, dass die Drehtellerauflage richtig eingesetzt und der Drehteller ordnungsgemäß auf der Auflage platziert wird. Den Drehteller niemals mit der Oberseite nach unten einsetzen! Während des Betriebs kann sich der Drehteller im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den Drehteller nicht von Hand drehen, da dies das Antriebssystem beschädigen kann. Den Mikrowellenofen niemals ohne Drehteller und Drehtellerauflage benutzen!

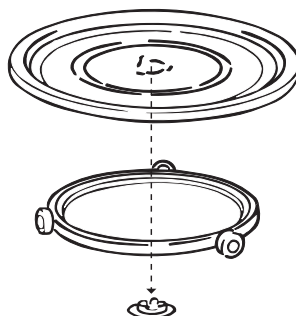

# Beschreibung des Mikrowellenofens und des Zubehörs

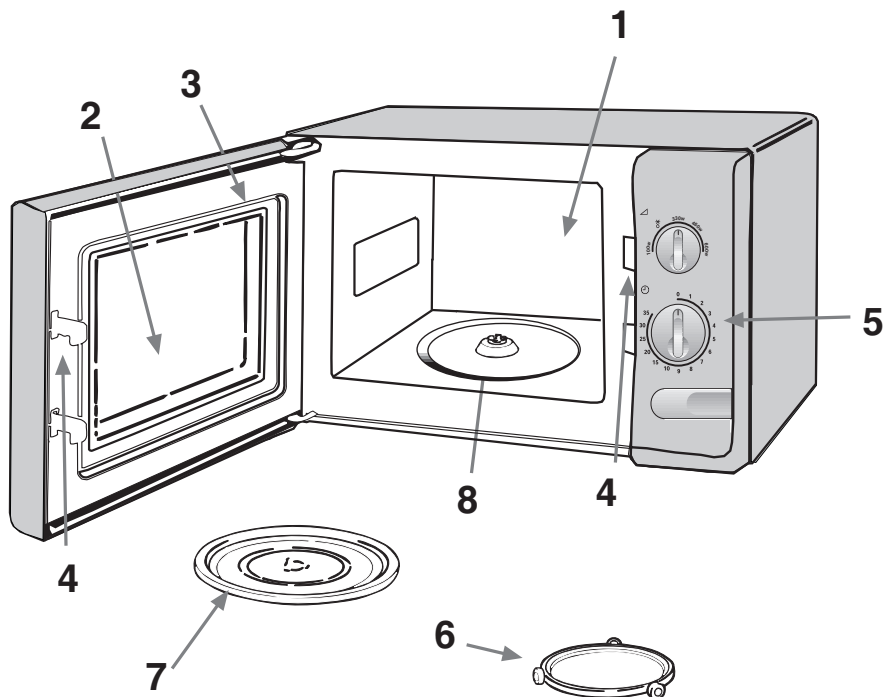


## Der Mikrowellenofen

1. Kochfach
2. Sichtfenster
3. Ofentür
4. Türfalle, Verriegelungsschutzsystem
5. Bedienungsfeld
6. Antriebswelle des Drehtellers

## Zubehör

7. Drehteller besteht aus hitzebeständigem Glas. Darf nicht fehlen, wenn der Herd benutzt wird.
8. Drehgestell. Stützt den Drehteller und darf ebenfalls nicht fehlen.

## Bedienungsfeld

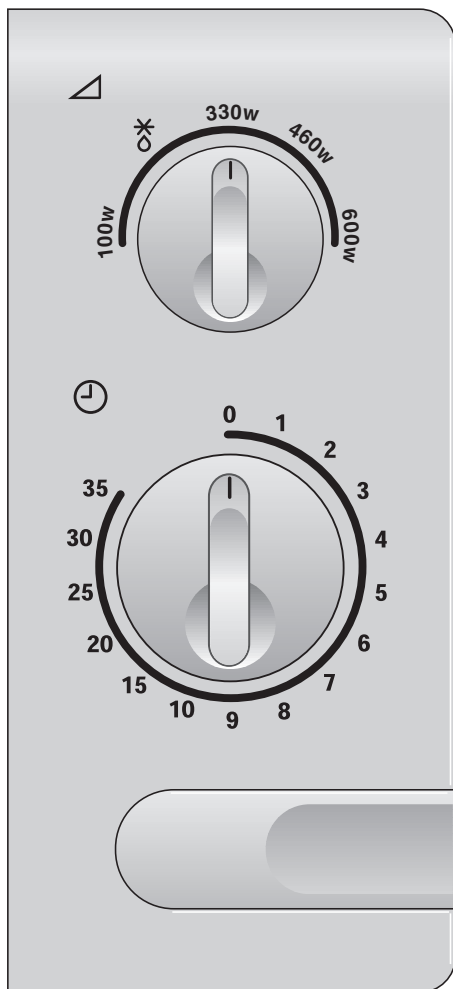

### Energieeinstellung

Stellen Sie den Regler auf die gewünschte Stärke ein.

### Timer

Stellen Sie den Timer auf die gewünschte Kochzeit ein. Die Zeiteinstellung arbeitet noch präziser, wenn sie zunächst über die gewünschte Zeit hinaus gedreht wird und dann wieder zurück.

### Türöffnungstaste

Zum Öffnen der Tür

## Kochen mit Mikrowellen

**Benutzen Sie Ihre Mikrowelle nie, wenn sie leer ist!**

Variables Kochen mit der Mikrowelle ermöglicht eine größere Präzision bei der Energiestufeneinstellung. Wenn Sie zum Beispiel eine Stufeneinstellung zwischen  $\frac{1}{2}$  und 50% wünschen, stellen Sie den Energieregler zwischen 75% und 17% ein. Das Gerät arbeitet dann innerhalb dieses Intervalls.

1. Öffnen Sie die Tür der Mikrowelle. Legen Sie die Speisen auf den Drehteller. Schließen Sie die Tür.
2. Wählen Sie mit dem SCHALTER FÜR LEISTUNGSSTUFEN Power die gewünschte Leistungsstufe.
3. Stellen Sie den TIMER auf die gewünschte Zeit ein. Der Kochvorgang beginnt.


### HINWEIS:

¶ Wenn die Kochzeit weniger als 2 Minuten beträgt, sollten Sie den TIMER zuerst auf einen höheren Wert einstellen und ihn dann auf die gewünschte Kurzzeit zurückdrehen. ¶ Um die Mikrowelle während des Betriebs auszuschalten, drehen Sie einfach den Timer auf 0.

### VORSICHT

Stellen Sie den TIMER nach Beendigung des Kochvorgangs immer auf 0 zurück, da das Gerät sonst weiterarbeitet.

## Einstellhilfe der Mikrowelle

Energieeinstellung		Empfohlener Gebrauch
<b>100W</b>	<b>17%</b>	Käse, Rahm und Butter auftauen Kuchen mit Sahne oder Butterglasur auftauen
	<b>33%</b>	Fleisch, Fisch und Brot auftauen
<b>330W</b>	<b>50%</b>	Im Schmortopf servierte Gerichte fertig kochen Empfindliche Gerichte kochen
<b>460W</b>	<b>75%</b>	Tiefkühlfertiggerichte auftauen und erhitzen Gekühlte Fertiggerichte erhitzen Im Schmortopf servierte Gerichte fertig kochen Gerichte auf Eierbasis kochen
<b>600W</b>	<b>100%</b>	Flüssigkeiten erhitzen Anbraten, schmoren, usw. Gemüse kochen Gerichte kochen

## Manuelles Auftauen (☼)

Nehmen Sie die Lebensmittel aus der Verpackung und legen Sie sie auf eine für das Auftauen in der Mikrowelle geeignete Kunststoffunterlage bzw. auf einen Teller. Wenden Sie die Lebensmittel nach Ablauf der halben Auftauzeit.

1. Öffnen Sie die Tür der Mikrowelle. Legen Sie die Speisen auf den Drehteller. Schließen Sie die Tür.
2. Wählen Sie mit dem SCHALTER FÜR LEISTUNGSTUFEN Power die gewünschte Leistungsstufe. (☼)
3. Stellen Sie den TIMER auf die gewünschte Zeit ein. Der Kochvorgang beginnt.

SPEISENART	AUFWÄRMZEIT	☼	HINWEISE
<b>BROT</b>			
<b>Kleiner Laib</b>	Brot aus Verpackung entnehmen. Nach halber Aufwärmzeit wenden.	<b>5 - 6 Min.</b>	<b>10 - 15 Min.</b>
<b>Großer Laib, in Scheiben geschnitten</b>	Brot aus Verpackung entnehmen. Nach halber Aufwärmzeit wenden. Scheiben möglichst früh trennen.	10–13 min.	10 min
<b>2 Scheiben</b>		45–60 sec.	5 min.
<b>KUCHEN U. TORTEN</b>			
<b>Torte (klein) 450g</b>	Aus Verpackung entnehmen und auf mikrowellenfesten Teller legen.	9–11 min.	15–30 min.
<b>Käsekuchen 450g</b>	Aus Verpackung entnehmen und auf mikrowellenfesten Teller legen.	9–11 min.	15–30 min.
<b>(gekochte Früchte) 450g</b>	Aus Verpackung entnehmen und auf mikrowellenfesten Teller legen.	7– 9 min.	15–30 min.
<b>Kuchen 450g</b>	Aus Verpackung entnehmen und auf mikrowellenfesten Teller legen.	7– 9 min.	15–30 min.
<b>Butter</b>			
<b>250g (1 Päckchen)</b>	Aus Verpackung entnehmen und auf Teller legen.	3– 4 min.	5–10 min.
<b>Fertiggericht</b>			
<b>450g (1 Portion)</b>	Mit einem Teller oder Mikrowellenfolie abdecken.	7– 8 min.	5–10 min.
<b>Weiche Beerenfrüchte</b>			
<b>400g</b>	In einer Lage in flaches Gefäß geben. Nach halber Aufwärmzeit umrühren.	7– 8 min	5–10 min.
<b>GEMÜSE</b>			
	Gemüse muss vor dem Kochen in der Mikrowelle nicht aufgetaut werden. Alle Gemüsearten können auf der Leistungsstufe 100% (600W) aufgetaut und gekocht werden.		



## Mikrowellentipps

- Den Ofen immer sauber halten. Überfließen vermeiden und nicht vergessen, unter dem Drehteller und die Innenseite der Tür zu reinigen.
- Zum Kochen im Mikrowellenofen vorzugsweise runde oder ovale Gefäße mit Deckel verwenden. • Keine Metall- oder metallverzierten Schmortöpfe verwenden. Manche Kunststoffe können schmelzen und sich durch heiße Lebensmittel verziehen.
- Lebensmittel während des Kochens zudecken. Hierfür einen Glasdeckel, einen Teller oder Butterbrotpapier verwenden.
- Gebäck, Brot und ähnliches können direkt in einem Brotkorb oder auf einem Papierhandtuch aufgetaut werden.
- Um Tiefkühlahrung in der Verpackung zu erhitzen, muss die Verpackung geöffnet werden. Metallhaltige oder metallverzierte Verpackungen dürfen nicht verwendet werden, es sei denn sie sind speziell für den Gebrauch in der Mikrowelle empfohlen. Metallclips und Drahtverschlüsse entfernen.
- Kleine Stücke Aluminiumfolie können zum Abdecken von Teilen benutzt werden, die leicht übergar werden, wie z. B. Hühnerschlegel.
- Lebensmittel mit einer Haut sollten mit einer Gabel angestochen werden - z. B. Kartoffeln und Würste. Keine Eier im Mikrowellenofen kochen, da diese explodieren können.
- Große, dicke Stücke nahe an den Topfrand legen und versuchen, die Lebensmittel in gleichgroße Stücke zu teilen. Die Lebensmittel immer in die Mitte des Ofens stellen.
- Die Lebensmittel werden gleichmäßiger gar, wenn sie regelmäßig umgerührt oder umgedreht werden.
- Immer eine kürzere Zeit als im Rezept angegeben einstellen, um ein Übergaren zu vermeiden. Je mehr Lebensmittel gekocht werden müssen, desto länger dauert es.
- Wenig oder kein Wasser für Gemüse verwenden.
- Weniger Salz und Gewürze als beim "normalen" Kochen verwenden.
- Hinterher würzen.
- Nach dem Abschalten des Ofens eine ‚Ruhezeit‘ von ein paar Minuten einhalten, um vollständige und gleichmäßige Kochergebnisse zu gewährleisten.
- Sich vor dem Servieren immer davon überzeugen, dass die Lebensmittel durch und durch kochend heiß sind.
- Topfhandschuhe verwenden, um die Gefäße und Lebensmittel aus dem Ofen zu nehmen.

## Pflege und Reinigung

Der Ofen muss immer sauber sein. Lebensmittelreste vom Überlaufen oder Spritzer absorbieren Mikrowellenenergie und brennen an. Dies kann zu einer verminderten Ofenleistung führen und unangenehme Gerüche verursachen. Nicht versuchen, an irgendeinem Teil des Ofens herumzubasteln oder Einstellungen bzw. Reparaturen daran auszuführen. Reparaturen dürfen ausschließlich von einem zugelassenen Kundendiensttechniker durchgeführt werden.

Sich vor dem Reinigen davon überzeugen, dass der Ofen aus bzw. der Stecker gezogen ist.

### Reinigen des Zubehörs

Zubehör nach dem Herausnehmen aus dem Kochfach mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Die Drehtellerauflage muss sorgsam behandelt werden.

Die Ofeninnenseite und der Drehteller werden sehr heiß, diese nicht sofort nach einem Gebrauch berühren.

### Reinigen des Innenraums

Verschmutzungen, die an den Ofenwänden, der Türdichtung und der Türfläche belassen werden, absorbieren Mikrowellenenergie, verringern die Ofenleistung und können den Innenraum des Ofens beschädigen.

Zum Entfernen dieser Verschmutzungen ein mildes, flüssiges Reinigungsmittel, warmes Wasser und ein weiches, sauberes Tuch verwenden.

**NIEMALS SCHEUERMITTEL, HANDELSÜBLICHE OFENREINIGER ODER STAHLWOLLE FÜR IRGEND EIN TEIL DES MIKROWELLENOFENS BENUTZEN.**

Um schwer zu entfernende Verschmutzungen zu lösen, eine Tasse Wasser 2 oder 3 Minuten im Mikrowellenofen kochen.

**NIEMALS EIN MESSER ODER EIN SCHARFKANTIGES WERKEUG ZUM ENTFERNEN VON VERSCHMUTZUNGEN VON DEN OFENFLÄCHEN VERWENDEN.**

Um Gerüche aus dem Innenraum des Ofens zu verbannen, 5 Minuten lang eine Tasse Wasser mit zwei Esslöffeln Zitronensaft kochen.

### Reinigen der Außenseite

Beim Reinigen des Bedienungsfelds die Ofentür öffnen. So wird vermieden, dass der Ofen versehentlich eingeschaltet wird. Die Außenflächen des Ofens sollten mit einem milden, flüssigen Reinigungsmittel und Wasser gereinigt und danach mit klarem Wasser nachgewischt werden, um jeglichen Reinigungsmittelüberschuss zu entfernen. Mit einem weichen Tuch abtrocknen.

Es kann auch ein Fensterreiniger zum Aufsprühen oder ein Allzweckküchenreiniger zum Aufsprühen verwendet werden. Niemals Scheuermittel, Scheuerschwämme oder scharfe Chemikalien für die Außenseiten des Ofens benutzen. Um Schäden an den Arbeitsteilen zu vermeiden, kein Wasser in die Lüftungsöffnungen gelangen lassen.

## Kundendienst und Ersatzteile

**Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, vor dem Anruf beim örtlichen Kundendienstzentrum folgende Punkte überprüfen:**

### Wenn der Ofen nicht einsetzt:

- Prüfen, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
- Prüfen, ob der Ofenstecker richtig eingesteckt ist.
- Gegebenenfalls die Stöpselsicherung durch eine andere der gleichen Stärke austauschen und prüfen, ob der Stecker richtig verkabelt wurde.
- Prüfen, ob der Steckdosenschalter bzw. der Schalter vom Netzanschluss zum Ofen auf EIN steht.
- Prüfen, ob die Steckdose Strom bekommt. Hierfür ein Gerät anschließen, das mit Sicherheit funktioniert.
- Prüfen, ob die Sicherung im Sicherungskasten in Ordnung ist.

### Wenn die Mikrowelle nicht funktioniert:

- Prüfen, ob die Bedienungselemente richtig eingestellt sind.
- Einstellungen/Verfahren im Vergleich zur Bedienungsanleitung überprüfen.
- Prüfen, ob die Tür sauber schließt. (Wenn Lebensmittelreste oder sonstige Gegenstände in der Tür stecken geblieben sind, schließt diese nicht mehr richtig und der Mikrowellenofen funktioniert nicht.)

Wenn der Ofen nach obigen Prüfungen immer noch nicht richtig funktioniert, das örtliche Zanussi Kundendienstzentrum anrufen, dessen Anschrift auf den folgenden Seiten dieser Bedienungsanleitung zu finden ist.

### WICHTIG:

**Wenn ein Techniker für einen der oben aufgeführten Fehler oder für die Reparatur eines Fehlers gerufen wird, der auf einen unsachgemäßen Gebrauch bzw. eine falsche Installation zurückzuführen ist, wird der Einsatz berechnet, selbst wenn das Gerät noch unter Garantie ist.**

Wenn Sie im Kundendienstzentrum anrufen, benötigt dieses folgende Informationen:

1. Ihren Namen, Anschrift und Postleitzahl
2. Ihre Telefonnummer
3. Eine klare, kurze Beschreibung des Fehlers
4. Das Modell
5. Die Seriennummer
6. Das Kaufdatum

Wir empfehlen Ihnen, sich nachstehend Notizen zu machen, um diese Daten griffbereit zu haben.

**Modell:** ..... ZMU16MXL .....

**Seriennummer:** .....

**Kaufdatum:** .....

**Kunden, die während der Garantiedauer anrufen, sollten sich davon überzeugen, dass die notwendigen Überprüfungen gemacht wurden, da der Techniker seinen Einsatz berechnet, wenn das Problem nicht ein mechanischer oder elektrischer Defekt ist.**

**Es wird darauf hingewiesen, dass bei Kundendienstbesuchen während der Garantiedauer der Einkaufsnachweis gefordert wird.**

### Ersatzteile

Ersatzteile können über das örtliche Kundendienstzentrum gekauft werden.

### Kundenbetreuung

Für allgemeine Fragen zu diesem Zanussi-Gerät oder für weitere Informationen über Zanussi-Produkte kann die Kundenbetreuung per Post oder per Telefon kontaktiert werden.

## Garantiebedingungen

Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher **Garantie dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten ab Übergabe** zu den folgenden Bedingungen:

1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist. Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden.
3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Bei Großgeräten (stationär betriebene Geräte) ist im Garantiefall **unter der für den Endabnehmer kostengünstigen Rufnummer 0180 322 66 22** \* die nächstgelegene Kundendienststelle zu benachrichtigen, von der Ort, Art und Weise der Garantieleistungen festgelegt werden. Nachbesserungsarbeiten werden, soweit möglich, am Aufstellungsort, sonst in unserer Kundendienstwerkstatt durchgeführt.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom Händler an den Verbraucher, der durch Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich oder - bei Waschgeräten und Wäschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist sechs (6) Monate.

AEG Hausgeräte GmbH  
Markenvertrieb ZANUSSI  
Muggenhofer Straße 135  
90429 Nürnberg

\* Deutsche Telekom  
EUR 0,09 / Minute

## Für den Installateur

1. Jegliches Werbeetikett von der Tür entfernen.
2. Den Ofen von Hitze und Wasser fernhalten.  
Wenn der Ofen Hitze oder Wasser ausgesetzt wird, kann dessen Leistung vermindert werden und es kann zu Funktionsstörungen kommen. Sich daher davon überzeugen, dass der Ofen vor Hitze- und Wasserquellen geschützt aufgestellt wird.
3. Den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt aufstellen. Dieser Ofen entspricht zwar den EU-Normen zur Funkentstörung, es kann jedoch zu Störungen kommen, wenn er zu nahe an einem Radio bzw. einem Fernseher steht. Also den Ofen so weit wie möglich davon entfernt halten.

### Elektrische Anschlüsse

**DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.**  
**Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, falls diese Sicherheitsmaßnahme nicht getroffen wurde.**

### Anschließen am Netz

Der Ofen wird mit einem Stromkabel und -stecker für 230 V, 50 Hz und geerdete Steckdose geliefert. N.B. Falls der Ofen über ein Verlängerungskabel an der Steckdose angeschlossen wird, sich davon überzeugen, dass das Verlängerungskabel geerdet ist. Beim Aufstellen des Gerätes ist darauf zu achten, dass der Netzstecker erreichbar ist. Das vorhandene Anschlusskabel muss bei Beschädigung gegen ein baugleiches Kabel ausgetauscht werden. Der Austausch darf nur durch Personal des Geräteherstellers bzw. durch vom Hersteller autorisierte Elektrofachkräfte erfolgen. Die Erdung verringert die Risiken im Falle eines Kurzschlusses. Überprüfen, dass die Ofenspannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Anschluss an eine Schuko-Steckdose, abgesichert mit 10-A-F1 Schutzschalter oder Sicherung 8A träge. Sollte die Steckdose für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein, muss installationsseitig eine Vorrichtung vorhanden sein, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von 3 mm allpolig vom Netz zu trennen. Als geeignete Trennvorrichtung gelten LS-Schalter, Sicherungen und Schütze.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΣΕΛΙΔΑ

Πριν να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων	4
Οδηγίες ασφαλείας	5
-Ασφάλεια οικιακών συσκευών	5
-Ελέγχοντας την καταλληλότητα των μαγειρικών σκευών	5
-Ασφάλεια τροφίμων	6
-Οδηγός σκευών και εξαρτημάτων φούρνου	7
Αφαίρεση συσκευασίας	8
Εγκατάσταση	8
-Εγκατάσταση	8
-Σύνδεση με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος	8
Πως να θέσετε λειτουργία τον φούρνο μικροκυμάτων σας	9
-Ονομασία και λειτουργία των μερών	9
-Εγκατάσταση περιστροφικής πλάκας	9
-Ονομασία και λειτουργία του πίνακα ενδείξεων	10
-Μαγείρεμα με μικροκύματα	11
-Τι θα πρέπει να ξέρετε για τις επιλογές μαγειρέματος με μικροκύματα	11
-Οδηγός για την επιλογή ισχύος μικροκυμάτων	12
-Επαναθέρμανση μαγειρεμένων-κατεψυγμένων φαγητών	12
-Εσωτερική λάμπα	13
-Φροντίδα του φούρνου μικροκυμάτων σας.	13
-Φροντίδα και καθαριότητα	14
-Καθαρισμός εξαρτημάτων	14
-Καθαρισμός εσωτερικού	14
-Καθαρισμός εξωτερικού	14
Τεχνικά στοιχεία	15
Σέρβις και ανταλλακτικά	15
-Zanussi κέντρα εξυπηρέτησης και service	15

## Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας φούρνου μικροκυμάτων

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα προϊόν Zanussi.

Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε το νέο σας φούρνο μικροκυμάτων πολύ χρήσιμο και θα σας βοηθήσει πολύ. Όπως συμβαίνει με όλες τις συσκευές κουζίνας, θα σας πάρει κάποιο χρόνο να μάθετε όλες τις νέες λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά, αλλά με τον καιρό, αυτός ο φούρνος θα γίνει αναπαραστάτος για σας.

## Πριν να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο σας μικροκυμάτων

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν προετοιμαστεί για να εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο το νέο σας φούρνο μικροκυμάτων Zanussi. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Είναι να σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το βιβλίο οδηγιών μαζί με τη συσκευή για μελλοντικές αναφορές. Αν η συσκευή πουληθεί ή μεταφερθεί σε άλλο ιδιοκτήτη, ή αν μετακομίσετε και αφήσετε τη συσκευή, σιγουρευτείτε ότι προμηθεύσατε το βιβλίο με τη συσκευή ή ότι ο νέος ιδιοκτήτης είναι ενήμερος με τη λειτουργία της συσκευής και τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ότι ακολουθείτε τις συμβουλές που σας δίνονται.

## Οδηγίες ασφαλείας

- Οι ενσωματωμένοι διακόπτες εσωτερικού κλειδώματος ασφαλείας εμποδίζουν τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων όταν είναι ανοιχτή η πόρτα.
- Μην προσπαθήσετε να παρέμβετε στη λειτουργία τους ή να θέσετε το φούρνο σε λειτουργία με ανοιχτή την πόρτα, καθώς η λειτουργία με την πόρτα ανοιχτή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.
- Μην επιτρέπετε υπολείμματα τροφών ή καθαριστικού να συσσωρεύονται στις επιφάνειες σφραγίσματος της πόρτας. Δείτε το τμήμα Καθαρισμού και Φροντίδας για τις οδηγίες καθαρισμού.
- Αν ο φούρνος έχει βλάβη μην τον θέτετε σε λειτουργία ώπου να επισκευαστεί από το αρμόδιο προσωπικό επισκευής.
- Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κλείνει σωστά η πόρτα του φούρνου και να μην υπάρχει καμία ζημιά στα: (1) πόρτα (παραμορφωμένη), (2) στρόφιγγες και τα μάνδαλα (σπασμένα ή ανασφαλή), (3) σφράγισμα πόρτας και επιφάνεια σφραγίσματος.
- Είναι επικίνδυνο για τον καθένα εκτός από εκπαιδευμένο στο εργοστάσιο προσωπικό για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του φούρνου, να επισκευάζει ή να κάνει ρυθμίσεις σε αυτόν τον φούρνο. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο εξυπηρέτησης.
- Μην αφαιρείτε ποτέ την εξωτερική θήκη, την πόρτα ή τον πίνακα ελέγχου. Αν το κάνετε αυτό μπορεί να προκαλέσετε έκθεση σε εξαιρετικά υψηλή τάση.
- Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε αυτό τον φούρνο μόνο σε συμφωνία με τις "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" που βρίσκονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για τη χρήση που προορίζεται όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά σε αυτή τη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνει, μαγειρεύει ή να κάνει απόψυξη τροφών. Δεν είναι σχεδιασμένος για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση ούτε για εμπορική χρήση καθώς αυτό θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
- Μην βάζετε σε λειτουργία το φούρνο όταν αυτός είναι άδειος. Αν δεν παραβρίσκονται τροφή ή νερό για να απορροφήσουν την ενέργεια μικροκυμάτων, μπορεί να υποστεί βλάβη ο αγωγός μάγνητρονίου.
- Απαιτείται στενή παρακολούθηση όταν χρησιμοποιείται ο φούρνος από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην προσπαθήσετε να στεγνώσετε ενδύματα ή εφημερίδες μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να αναφλεγούν.

- Μην χρησιμοποιείτε τον θάλαμο για αποθηκευτικούς σκοπούς. Μην αφήνεται χάρτινα προϊόντα, σκευή μαγειρικής, ή τροφές στον θάλαμο όταν δεν τον χρησιμοποιείται.

### Ασφάλεια οικιακών σκευών

- Τα περισσότερα είδη γυαλιού, το κεραμικό γυαλί και τα σκεύη από πυρίμαχο γυαλί (πυρέξ) είναι εξαιρετικά για τη χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Αν και η ενέργεια μικροκυμάτων δεν θα θερμάνει τα περισσότερα γυαλίνα και κεραμικά αντικείμενα, αυτά τα σκεύη μπορεί να γίνουν καυτό καθώς η θερμότητα μεταφέρεται από την τροφή στο δοχείο. Προτείνεται η χρήση γαντιών φούρνου για να απομακρύνετε σκεύη.

### Ελέγχοντας την καταλληλότητα των σκευών μαγειρικής

- Τοποθετήστε το σκεύος μαγειρικής στο φούρνο μαζί με μισό ποτήρι νερό. Θερμάνετε στα 600W (100%) για ένα λεπτό. Αν το σκεύος είναι καυτό, δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε. Αν είναι ελαφρώς ζεστό, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για αναθέρμανση, αλλά όχι για μαγείρεμα. Αν το σκεύος είναι σε θερμοκρασία δωματίου, είναι κατάλληλο για μαγειρική στο φούρνο.
- Χαρτοπετσέτες, χαρτί κεριού, χάρτινες πετσέτες, πιάτα, ποτήρια, χαρτόνια, περιτυλίγματα κατάψυξης και πεπιεσμένο χαρτόνι είναι σπουδαία σκεύη ευκολίας. Πάντα να είστε σίγουροι ότι τα δοχεία είναι γεμάτα με τροφή για να απορροφήσει την ενέργεια και έτσι να αποφύγετε την πιθανότητα υπερθέρμανσης.
- Πολλά πλαστικά πιάτα, ποτήρια, δοχεία κατάψυξης και πλαστικά περιτυλίγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο φούρνο μικροκυμάτων. Όταν χρησιμοποιείτε πλαστικά στο φούρνο ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε πλαστικά σκεύη με τροφές που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος ή ζάχαρη καθώς αυτές οι τροφές φτάνουν σε μεγάλες θερμοκρασίες και μπορούν να λιώσουν μερικά πλαστικά.
- Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας και να το κοιτάτε κατά διαστήματα όταν ζεσταίνεται ή μαγειρεύετε τροφή σε πλαστικό, χάρτινο ή άλλα εύφλεκτα δοχεία. Αν παρατηρηθεί καπνός, κρατήστε την πόρτα κλειστή, κλείστε το διακόπτη λειτουργίας ή αποσυνδέστε το φούρνο όπως να σταματήσει ο καπνός.
- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο φούρνο μικροκυμάτων μεταλλικά σκεύη ή με μεταλλικές άκρες, εκτός και αν έχουν συστηθεί ειδικά για χρήση μικροκυμάτων.
- Δοχεία με μικρό άνοιγμα όπως μπουκάλια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για μαγειρική με μικροκύματα.
- Να προσέχετε όταν αφαιρείτε ένα καπάκι ή κάλυμμα από ένα σκεύος για να αποφύγετε εγκαύματα ατμού.



**Ασφάλεια τροφίμων**

- Μη θερμαίνετε τροφή μέσα σε μια κονσέρβα στο φούρνο μικροκυμάτων. Πάντα να μεταφέρετε την τροφή σε ένα κατάλληλο δοχείο.
- Το βαθύ τηγάνισμα σε λίπος δεν θα πρέπει να γίνεται στο φούρνο, γιατί η θερμοκρασία του λίπους δεν μπορεί να ελεγχθεί και μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις.
- Το pop-corn μπορεί να γίνει στο φούρνο μικροκυμάτων, αλλά μόνο σε ειδικές συσκευασίες ή σκεύη που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Αυτή η λειτουργία δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται χωρίς παρακολούθηση.
- Να διατρύπατε τροφές με μη πορώδες δέρμα ή μεμβράνες για να αποφύγετε την ανάπτυξη ατμού και σκόσιμο. Τα μήλα, οι πατάτες, συκώτια κοτόπουλου και ο κρόκος αυγού είναι παραδείγματα αντικειμένων που θα πρέπει να διατρύπούνται.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν θερμαίνετε υγρά, π.χ. σούπες, σάλτσες και ποτά (μη ονοπνευματώδη) στον φούρνο σας, η υπερθέρμανση του υγρού πέρα από το σημείο βρασμού μπορεί να συμβεί δίχως την ένδειξη των φουσάλιδων. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ξαφνικό βρασμό πάνω από το καυτό υγρό. Για να αποφύγετε αυτή την πιθανότητα, θα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

1. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε δοχεία με ίσια τοιχώματα και με στενούς "λαιμούς".
  2. Μην υπερθερμαίνετε.
  3. Ανακατέψτε το υγρό πριν τοποθετήσετε το δοχείο στο φούρνο και πάλι στη μέση του χρόνου θέρμανσης.
  4. Αφού το θερμάνετε, αφήστε το να μείνει στο φούρνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ανακατεύοντας και πάλι πριν να μετακινήσετε προσεχτικά το δοχείο.
- Μερικά προϊόντα όπως ολόκληρα αυγά και σφραγισμένα δοχεία - όπως για παράδειγμα, κλεισμένα γυάλινα βάζα- μπορεί να εκραγούν και δεν θα πρέπει να θερμαίνονται σε αυτό το φούρνο. Περιστασιακά, ποσσαρισμένα αυγά μπορεί να εκραγούν κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Πάντα να τρυπάτε τον κρόκο, έπειτα καλύψτε και περιμένετε ένα λεπτό πριν αφαιρέσετε το σκέπασμα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Είναι φυσιολογικό να εκπέμπεται ατμός γύρω από την πόρτα, ή να θολώσει η πόρτα, ή ακόμα και να εμφανιστούν σταγόνες νερού κάτω από την πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρικής. Αυτό είναι απλώς συμπύκνωση από τη θερμότητα των τροφών και δεν επηρεάζει την ασφάλεια του φούρνου σας. Η πόρτα δεν έχει σκοπό να σφραγίσει εντελώς την κοιλότητα του φούρνου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Μην εξαναγκάζετε το δίσκο να περιστραφεί με το χέρι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
- Η κύρτωση στο φούρνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μικροκυμάτων συνήθως συμβαίνει από τη χρήση μεταλλικών σκευών. Πάντως, συνεχές κύρτωμα μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Σταματήστε το πρόγραμμα και ελέγξτε το σκεύος.
- Θα πρέπει να φροντίζετε να μην φράσσετε τις διόδους αέρα που βρίσκονται στο πάνω μέρος, στο πίσω, τα πλευρά και το κάτω μέρος του φούρνου.

**Μην χρησιμοποιείτε αυτόν το φούρνο για εμπορικούς σκοπούς.** Αυτός ο φούρνος έγινε για οικιακή χρήση και μόνο.

**Οδηγός σκευών και εξαρτημάτων φούρνου**

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία από σκεύη και υλικά για το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Για την ασφάλειά σας και για να αποφύγετε να βλάψετε

σκεύη και τον φούρνο σας διαλέξτε κατάλληλα σκεύη και υλικά για την κάθε μέθοδο μαγειρικής. Ο κατάλογος κάτω είναι ένας γενικός οδηγός.

Υλικό	Σκεύη	Μαγείρεμα με Μικροκύματα
Κεραμικό και Γυαλί	Κοινά	ΝΑΙ
	Πυρίμαχα γυάλινα	ΝΑΙ
	Γυάλινα με μεταλλική διακόσμηση	ΟΧΙ
	Γυαλί κρύσταλλο μολύβδου	ΟΧΙ
Πορσελάνη	Χωρίς μεταλλική διακόσμηση	ΝΑΙ
Κεραμικά		ΝΑΙ
Πλαστικό	Αντιθερμικά φούρνου μικροκυμάτων	ΝΑΙ
	Πλαστικό περιτύλιγμα	ΝΑΙ
Μέταλλο	Μεταλλικό ταψί ψησίματος	ΟΧΙ
	*Αλουμινόχαρτο	ΝΑΙ
Χαρτί	Ποτήρια, πιάτα, πετσέτες	ΝΑΙ
Χαρτί με κερί		ΝΑΙ
Ξύλο		ΟΧΙ
:Εξαρτήματα	Δίσκος	ΝΑΙ
	Υποστήριξη δίσκου	ΝΑΙ
ΝΑΙ: Σκεύη και εξαρτήματα για να χρησιμοποιήσετε		ΟΧΙ: Σκεύη και εξαρτήματα για να αποφύγετε
* <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτο μόνο για λόγους προστασίας, η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει κύττωμα.		

## Αφαίρεση συσκευασίας

Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φούρνου, ελέγξτε αν το προϊόν έχει κάποια βλάβη. Βλάβες ή κομμάτια που λείπουν πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον έμπορο λιανικής πώλησης. Ο φούρνος, μέρη του φούρνου ή τα εξαρτήματα μπορούν να τυλιχτούν με ένα προστατευτικό

φύλλο. Αν είναι έτσι, πρέπει να αφαιρέσετε αυτό το στρώμα πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας έτσι ώστε να μπορούν να παίξουν τα παιδιά με αυτά. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

## Εγκατάσταση

### Εγκατάσταση

1. Αφαιρέστε κάθε διαφημιστική ετικέτα από την πόρτα.
2. Εγκαταστήστε το φούρνο σε μια επίπεδη, ευθεία επιφάνεια. Η επιφάνεια πρέπει να είναι αρκετά δυνατή για να αντέχει με ασφάλεια το βάρος (10kg) του φούρνου και τα περιεχόμενα. Για να αποφύγετε την πιθανότητα της πρόκλησης δονήσεων ή θορύβου, ο φούρνος πρέπει να είναι σε σταθερή θέση.
3. Κρατήστε το φούρνο μακριά από θερμότητα και νερό. Έκθεσε σε νερό και θερμότητα μπορεί να μειώσει την ικανότητα του φούρνου και να οδηγήσει σε βλάβες. Έτσι, σιγουρευτείτε ότι εγκαταστήσατε το φούρνο μακριά από πηγές θερμότητας και νερού.
4. Μην φράζετε τις διόδους αέρα επάνω και στα πλευρά της καμινίας και επίσης μην τοποθετείτε αντικείμενα στο πάνω μέρος του φούρνου. Αν είναι φραγμένοι οι δίοδοι του αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί ο φούρνος να υπερθερμανθεί κι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία. Ο θερμός αέρας διαφεύγει από τις διόδους, έτσι σιγουρευτείτε ότι δεν το εμποδίζετε ή να μην αφήνετε κουρτίνες να μουν ανάμεσα στο φούρνο και τον πίσω τοίχο.
5. Τοποθετήστε το φούρνο όσο πιο μακριά γίνεται από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Αυτός ο φούρνος πληροί τις EEC απαιτήσεις\* για την καταστολή ραδιοφωνικών παρεμβολών, αλλά μπορεί να συμβεί κάποια παρεμβολή αν είναι τοποθετημένος πολύ κοντά σε ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση, γι αυτό κρατήστε όσο πιο μακριά γίνεται.
6. Αν τοποθετηθεί σε γωνία, αφήστε ένα κενό τουλάχιστο 5,0cm από τη δεξιά μεριά του τοίχου.

**Σημαντικό!** Ο φούρνος πρέπει να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε στην κουζίνα. Σιγουρευτείτε ότι ο φούρνος τοποθετείται σε μια επίπεδη ευθυγραμμισμένη επιφάνεια και ότι οι δίοδοι καθώς και η επιφάνεια κάτω από το φούρνο δεν είναι φραγμένες (για επαρκή εξαερισμό).

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του EEC Οδηγία Ραδιοφωνικής Παρεμβολής 87/308/EEC.


### Σύνδεση με τους αγωγούς ρεύματος

Ο φούρνος σας παραδίδεται με το καλώδιο και μια πρίζα για 230 V, 50Hz, με γειωμένη έξοδο ρευματοδότη. Η γειωμένη προστασία μειώνει και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αν συμβεί κάποιο βραχυκύκλωμα. Ελέγξτε για να σιγουρευτείτε ότι η τάση του φούρνου ταιριάζει με την παροχή.

Αν ο φούρνος είναι συνδεδεμένος με τη πρίζα μέσω μιας προέκτασης, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι γειωμένο.

**ΠΡΟΕΛΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια μη γειωμένη παροχή ενέργειας. Επικονωνήστε με κάποιον ηλεκτρολόγο αν δεν είστε σίγουροι σχετικά με την ηλεκτρολογική σύνδεση του φούρνου ή παροχή γείωσης από την παροχή ρεύματος. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Αν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί με ένα βύσμα στο οποίο δεν μπορούν να τοποθετηθούν καλώδια για την οποία η υποδοχή σας είναι ακατάλληλη, το βύσμα θα πρέπει να κοπεί και να τοποθετηθεί το κατάλληλο. Είναι απαραίτητο να αλλάξετε την ασφάλεια σε ένα βύσμα στο οποίο δεν μπορούν να μουν καλώδια, το κάλυμμα της ασφάλειας πρέπει να επανατοποθετηθεί. Αν το κάλυμμα της ασφάλειας χαθεί ή καταστραφεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πρίζα ώσπου να το αντικαταστήσετε.

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

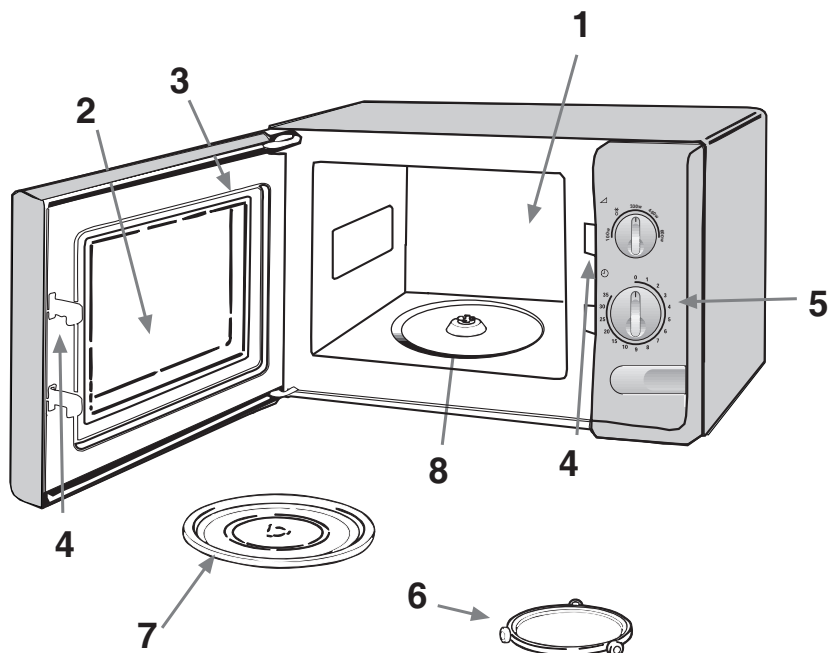


### Ονομασία και λειτουργία των εξαρτημάτων

1. Διαμέρισμα μαγειρέματος. Σκουπίζετε τον χώρο αυτό μετά από κάθε χρήση.
2. Το παράθυρο παρατήρησης. Μπορείτε να ελέγχετε το φαγητό ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων είναι σε λειτουργία.
3. Πόρτα φούρνου. Η πόρτα πρέπει πάντα να είναι καλά κλεισμένη ενώ μαγειρεύετε.
4. Αγκίστρι μανδάλου. Σύστημα εσωτερικού κλειδώματος ασφαλείας.
5. Πίνακας ελέγχου.
6. Στέλεχος οδηγός για τον περιστρεφόμενο δίσκο.
7. Περιστρεφόμενος δίσκος. Φτιαγμένος από ειδικό γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα. Τοποθετείται η τροφή σε κατάλληλο δοχείο πάνω σε αυτό το δίσκο. Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο χωρίς αυτό το δίσκο.
8. Στήριγμα δίσκου. Τοποθετήστε το στήριγμα στο κάτω μέρος του χώρου μαγειρέματος για να στηρίζετε τον περιστρεφόμενο δίσκο.


### Εγκατάσταση περιστρεφόμενου δίσκου

1. Τοποθετήστε το στήριγμα περιστρεφόμενου δίσκου στο κάτω μέρος του θαλάμου.
2. Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στο στήριγμα του όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Σιγουρευτείτε ότι το κέντρο του περιστρεφόμενου τροχού είναι κλειδωμένο με ασφάλεια στο περιστρεφόμενο στέλεχος. **Ποτέ μην τοποθετείτε το δίσκο το πάνω-κάτω.**
  - Και ο περιστρεφόμενος δίσκος και το περιστρεφόμενο στήριγμα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
  - Όλες οι τροφές και τα δοχεία τροφών πρέπει να τοποθετούνται πάντα σε αυτό τον περιστρεφόμενο δίσκο για το μαγείρεμα.
  - Αυτός ο περιστρεφόμενος δίσκος περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού και αντίθετα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

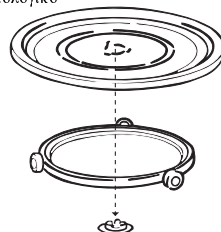

## Ονομασία και λειτουργία του πίνακα ενδείξεων

Επιλογέας λειτουργίας

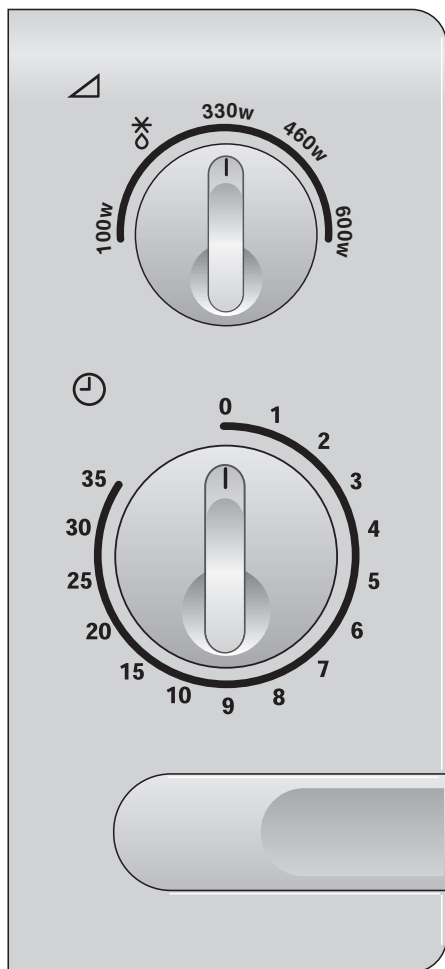

### Επιλογέας έντασης

Ρυθμίστε τον διακόπτη για να επιλέξετε την σωστή ένταση για το ψήσιμο του φαγητού.

### Χρονοδιακόπτης

Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Ο κύκλος μαγειρέματος θα ξεκινήσει Όλοι οι μηχανικοί χρονοδιακόπτες θα λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν ο διακόπτης τοποθετηθεί λίγο μακρύτερα από τον επιθυμητό χρόνο και μετά προς τα πίσω.

### Μαγείρεμα με μικροκύματα

1. Αφού βάλετε το φαγητό μέσα σε ένα κατάλληλο σκεύος, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και βάλτε το σκεύος επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο.
2. Βάλτε τον διακόπτη ρύθμισης μικροκυμάτων στην θέση που επιθυμείτε.
3. Γυρίστε τον χρονοδιακόπτη και βάλτε τον στην επιθυμητή θέση. Η εσωτερική λάμπα θα ανάψει και το μαγείρεμα θα αρχίσει. Αν θέλετε να βάλετε τον χρονοδιακόπτη για λιγότερο από 2 λεπτά, βάλτε τον πρώτα για περισσότερα λεπτά και γυρίστε τον αμέσως στην θέση που θέλετε.

Όταν ο χρόνος μαγειρέματος τελειώσει και ο χρονοδιακόπτης μετακινηθεί στο «0», ακούγεται το κουδούνι και η διαδικασία μαγειρέματος σταματάει. Πιέστε το πλήκτρο ανοίγματος της πόρτας, ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε έξω το φαγητό.

Εάν θέλετε να σταματήσετε την λειτουργία του φούρνου κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, απλά γυρίστε τον χρονοδιακόπτη στο «0». Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να μηδενιστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του μαγειρέματος εάν μετακινήσετε τον χρονοδιακόπτη.

### Προσοχή !

Μετά την χρήση, γυρίστε πάντα τον χρονοδιακόπτη στο «0».

### Τι πρέπει να ξέρετε για το μαγείρεμα με μικροκύματα


Η τεχνολογία της ZANUSSI έχει ελαχιστοποιήσει το τελευταίο σημαντικό μειονέκτημα που έχει το μαγείρεμα με μικροκύματα : την έλλειψη επιλογής ταχύτητας μαγειρέματος. Σε αυτό το μοντέλο αυτό έχει επιτευχθεί με το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της μεταβλητής ισχύος. Είναι ένα χαρακτηριστικό που θα πρέπει να γνωρίσετε. Σας παρέχει την δυνατότητα να επιλέξετε την ταχύτητα μαγειρέματος του φούρνου σας, καθώς όχι μόνο σας παρέχει το πλεονέκτημα του χρόνου αλλά επηρεάζει επίσης την υφή και την γεύση του φαγητού.

Η επιλογή 600W (μεγίστη ισχύς) είναι φυσικά η πιο γρήγορη μέθοδος.

Οι θέσεις χαμηλής ισχύος παρέχουν τις περισσότερες δυνατές επιλογές στις συνθήκες μαγειρέματος. Στο ξεπάγωμα πχ, παρέχονται επιπρόσθετες δυνατότητες αφού μερικά φαγητά μπορούν να ξεπαγωθούν τοποθετώντας απλώς τον διακόπτη στην θέση \* ή αρχίζοντας από τα 600W και κατόπιν μειώνοντας την ταχύτητα (ισχύ) στην θέση \*. Αυτή η γρήγορη μέθοδος συνιστάται όταν θέλουμε να ξεπαγώσουμε υψηλής πυκνότητας φαγητών που ζυγίζουν περισσότερο από 300W γρ., όπως ρολά κρέατος.

Με τον χρόνο θα αποκτήσετε πείρα στην επιλογή της πιο αποτελεσματικής ισχύος των μικροκυμάτων. Αλλά θα ήταν καλλίτερο να αναφέρεστε περιστασιακά στον παρακάτω πίνακα ο οποίος αναφέρει το επίπεδο ισχύος για κάθε επιλογή.

## Οδηγός για την επιλογή ισχύς μικροκυμάτων

Επιλογή ισχύος			Προτεινόμενη Χρήση
1	100W	17%	Διατήρηση ζεστών φαγητών
2		33%	Ξεπάγωμα τροφών
3	330W	50%	Τελείωμα μαγειρέματος βραστών κρεάτων Τελείωμα μαγειρέματος μερικών φαγητών Κρέμες καραμελέ ή κέικ τυριών
4	460W	75%	Βράσιμο υγρών Μαγείρεμα ψαριών ή λαχανικών. Προθέρμανση δίσκου
5	600W	100%	Βράσιμο υγρών

### Επαναζέσταμα μαγειρεμένων φαγητών από το ψυγείο

Ο χρόνος μαγειρέματος που προτείνει ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ως οδηγός. Όταν, ακολουθώντας αυτόν τον οδηγό, ο χρόνος μαγειρέματος έχει τελειώσει αλλά το φαγητό δεν είναι ζεστό, τοποθετείστε πάλι το φαγητό στον φούρνο μέχρι να ζεσταθεί. Πράξτε περίπου με τον ίδιο τρόπο όπως θα μαγειρεύατε σε έναν κανονικό φούρνο.

- Να ανακατεύεται πάντα συχνά το φαγητό, ιδιαίτερα σάλτσες και φαγητά κατσαρόλας.
- Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ σημαντικός, καθώς είναι μέρος της διαδικασίας μαγειρέματος αλλά επιτρέπει επίσης την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλο το φαγητό.

**ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΜΠΑ**

Αυτή ανάβει όταν ο φούρνος λειτουργεί και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

**ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ  
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΑΣ**

- ❖ Να διατηρείτε πάντα καθαρό τον φούρνο - να αποφεύγετε πιτσιλιές και ποτέ να μην ξεχνάτε να καθαρίζετε κάτω από τον γυάλινο δίσκο και το εσωτερικό της πόρτας.
- ❖ Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στρόγγυλές ή οβάλ κατσαρόλες, με καπάκι όταν μαγειρεύετε στον φούρνο μικροκυμάτων.
- ❖ Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικές κατσαρόλες ή κατσαρόλες με μεταλλική διακόσμηση. Ορισμένα πλαστικά υλικά μπορεί να λιώσουν και να παραμορφωθούν από το ζεστό φαγητό.
- ❖ Καλύψτε το φαγητό όταν μαγειρεύετε. Χρησιμοποιήστε ένα γυάλινο καπάκι, ένα πιάτο ή λαδόχαρτο
- ❖ Ζυμαρικά, ψωμί και παρόμοια υλικά μπορεί να απογυχνούν άμεσα σε ένα καλάθι ψωμιού ή σε μια χαρτοπετσέτα
- ❖ Εάν το κατεψυγμένο φαγητό θερμανθεί στην συσκευασία του, η συσκευασία θα πρέπει να ανοιχθεί. Οι συσκευασίες που περιέχουν μέταλλο ή μεταλλική διακόσμηση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, εκτός και εάν συστήνονται ειδικά για χρήση στον φούρνο μικροκυμάτων. Αφαιρέστε τα μεταλλικά κλίπ και τα σύρματα.
- ❖ Μικρά κομμάτια αλουμινοχαρτου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν μέρη που καίγονται εύκολα, όπως μπουτία κοτόπουλου.
- ❖ Φαγητό με φλούδα ή δέρμα θα πρέπει να τρυπηθεί με το πιρούνι, π.χ. πατάτες και λουκάνικα. Μην βράζετε αυγά στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν.
- ❖ Τοποθετείστε μεγάλα, χονδρά κομμάτια στην περιφέρεια της κατσαρόλας και προσπαθήστε να κόψετε το φαγητό σε ισομεγέθη κομμάτια. Πάντα να τοποθετείτε το φαγητό στο κέντρο του φούρνου.
- ❖ Το φαγητό θα ψηθεί ομοιόμορφα εάν το ανακατεύετε ή το γυρίζετε κάποιες φορές
- ❖ Πάντα να ρυθμίζετε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος από τον υποδεικνυόμενο στην συνταγή σας, για να αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιμο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα του φαγητού τόσο πιο πολύ χρόνο χρειάζεται.
- ❖ Να χρησιμοποιείτε λίγο ή καθόλου νερό για τα λαχανικά
- ❖ Χρησιμοποιείτε λιγότερο αλάτι και καρυκεύματα από ότι στο φυσιολογικό μαγείρεμα.
- ❖ Τοποθετείστε τα καρυκεύματα μετά.
- ❖ Αφήστε λίγα λεπτά χρόνου “αναμονής” αφού έχει κλείσει ο φούρνος, για να διασφαλίσετε πλήρες και ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- ❖ Πάντα να βεβαιώνετε ότι το φαγητό είναι πέρα για πέρα καυτό πριν να σερβίρετε
- ❖ Χρησιμοποιήστε στηρίγματα δοχείων ή γάντια όταν παίρνετε το φαγητό από τον φούρνο.



**ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

Ο φούρνος πρέπει να είναι πάντα καθαρός. Τα υπολείμματα φαγητών από τα πιτσιλίσματα ή κολλημένα φαγητά θα τραβήξουν την ενέργεια μικροκυμάτων και θα καούν. Αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του φούρνου και να προκαλέσει δυσοσμίες.

Μην επιχειρήσετε να σκαλίσετε ή να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση ή επισκευές σε οποιοδήποτε μέρος του φούρνου. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνουν μόνο από ειδικευμένο τεχνικό του σέρβις.

**Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κλειστός και εκτός πρίζας πριν να ξεκινήσετε το καθάρισμα**

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
( περιστρεφόμενος δίσκος )**

Καθαρίστε τα με μαλακό απορρυπαντικό αφού τα αφαιρέσετε από το πλαίσιο. Το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου θα πρέπει να το χειρισθείτε προσεκτικά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το εσωτερικό του φούρνου και η περιστρεφόμενη πλάκα μπορεί να είναι πολύ ζεστά, έτσι μην τα αγγίζετε αμέσως μετά την χρήση.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Να διατηρείτε πάντα το εσωτερικό του φούρνου καθαρό. Σκουπίστε τις πιτσιλιές και τα υπολείμματα φαγητού αμέσως. Τα υπολείμματα που θα παραμείνουν στα τοιχώματα του φούρνου, στην μόνωση της πόρτας και στην επιφάνεια της πόρτας μπορεί να απορροφήσουν ενέργεια μικροκυμάτων και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του φούρνου και πιθανόν να καταστρέψουν το εσωτερικό του φούρνου.

Χρησιμοποιήστε ελαφρύ, υγρό απορρυπαντικό , ζεστό νερό και ένα μαλακό και καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα. **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΩΝ Η ΑΤΣΑΛΙΝΑ-ΜΑΛΑΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.**

Για να μαλακώσετε την δύσκολη βρομιά, βράστε ένα φλιτζάνι νερό στον φούρνο μικροκυμάτων για 2 ή 3 λεπτά. **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ.**

Για να αφαιρέσετε οσμές από το εσωτερικό του φούρνου βράστε ένα ποτήρι νερό με 2 κουτάλια χυμό λεμονιού για 5 λεπτά.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου όταν καθαρίζετε το πάνελ διακοπών.

Αυτό θα αποτρέψει την τυχαία λειτουργία του φούρνου. Θα πρέπει να καθαρίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες με μαλακό υγρό απορρυπαντικό και νερό και στην συνέχεια να το περάσετε με πανί εμβαπτισμένο σε καθαρό νερό για να αφαιρέσετε το εναπομείναν απορρυπαντικό. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

Ψεκάστε με καθαριστικά τζαμιών ή οποιαδήποτε ψεκαζόμενα καθαριστικά κουζίνας, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείται σκληρά απορρυπαντικά, σφύματα ή σκληρά χημικά στις εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου σας. Για να αποτρέψετε την καταστροφή των λειτουργικών μερών αποφύγετε την είσοδο του νερού στις οπές εξαερισμού.

## Τεχνικά στοιχεία

Γενικές διαστάσεις	Πλάτος	444 mm	Πηγή ρεύματος	230 V, 50 Hz
	Βάθος	235 mm		10 A
	Ύψος	337 mm		Κατανάλωση ρεύματος 920 W
Διαστάσεις εσωτερικού	Πλάτος	265 mm	Εξαγόμενη Ισχύς	600 W
	Βάθος	172 mm		12 κιλά
	Ύψος	270 mm		
Όγκος		16 litre		

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η τεχνική υποστήριξη και τα ανταλλακτικά προσφέρονται από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών της Zanussi. Όταν ζητήσετε σέρβις ή ανταλλακτικά, παρακαλούμε να αναφέρατε το προϊόν και τον αριθμό μοντέλου του φούρνου μικροκυμάτων. Θα τα βρείτε στην πλάκα στοιχείων.

Σημειώστε τα εδώ παρακάτω, έτσι ώστε να τα έχετε πρόχειρα κάθε φορά που θα τα χρειασθείτε

Μοντέλο-----

Αρ. σειράς-----

Ημερομηνία αγοράς-----

**ΥΓ.** Θυμηθείτε να κρατήσετε την απόδειξή σας και την κάρτα εγγύησης.

### Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης

Για πληροφορίες σχετικά με τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης ανατρέξτε στον τοπικό κατάλογο τηλεφώνων, στο χρυσό οδηγό της περιοχής σας ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης :

### Electrolux Service sa

Service και Ανταλλακτικά

Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 0310 561970-3, 0310 561981-2

Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Αλιμος  
Τηλ. 010 9854876-7



 **From the Electrolux Group.** The world's No.1 choice.

*The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.*

